




SCHEDE TECNICHE E DI MONTAGGIO

BASI PORTALAVABO

SCHEDA TECNICA BASE PORTA LAVABO A TERRA cm. 60/80/100 CON PIEDINO/ZOCCOLO

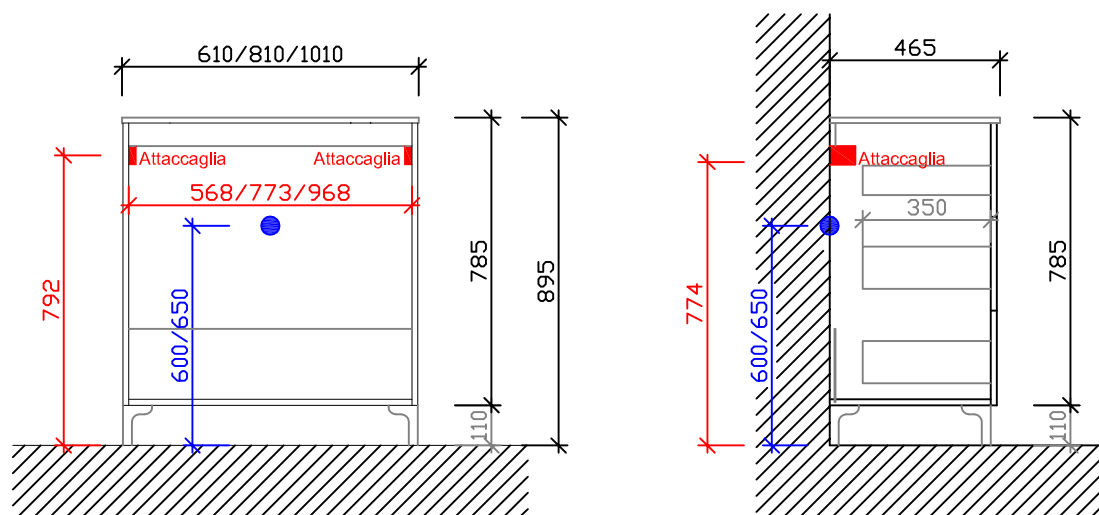

■ FISSAGGIO A MURO

■ ALTEZZA SCARICO

Scheda Tecnica e di montaggio per base a terra con piedino/zoccolo con indicazione degli ingombri totali e dei cassetti interni del mobile. Istruzioni per il fissaggio a muro e parti idrauliche.




FISSAGGIO A MURO:

- Installare i piedini nella parte inferiore della base porta lavabo avvitandoli sia sulla base del mobile che sul fianco.
- Fare dei fori per applicazione fisher a muro partendo dalle misure indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Applicare le piastrine in dotazione e fissarle con i fisher ai fori appena fatti (vedi immagine fac-simile ▼);





- Appendere la base porta lavabo alle piastrine applicate mediante i ganci delle attaccaglie regolabili indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Effettuare la regolazione seguendo le esigenze di montaggio (vedi schema ▼);

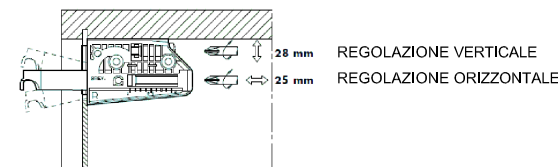

N.B.

Pur trattandosi di una base porta lavabo a terra, consigliamo ugualmente il fissaggio a parete mediante le attaccaglie per garantire una maggiore stabilità del mobile.

SCHEDA TECNICA BASE PORTA LAVABO SOSPESA cm. 60/80/100 PER LAVABO IN APPOGGIO/SEMINTEGRATO

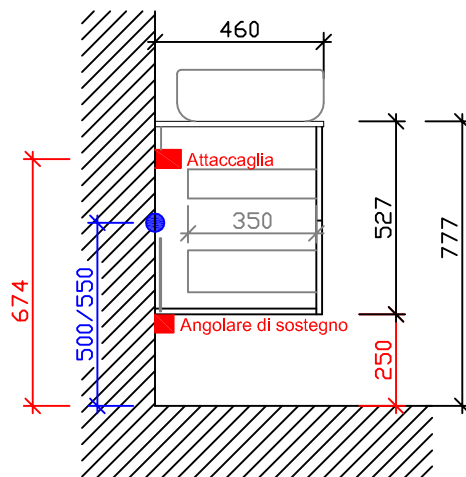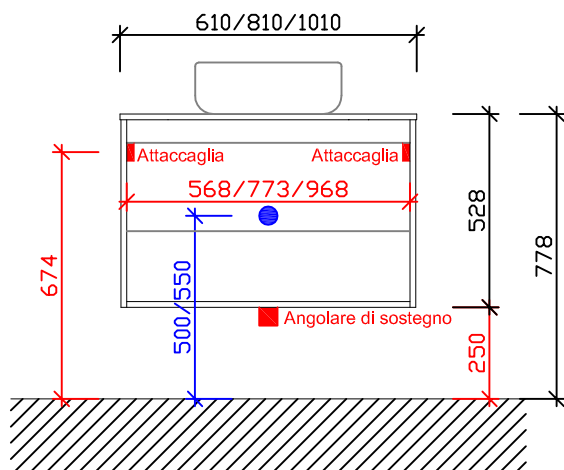

■ FISSAGGIO A MURO

 ALTEZZA SCARICO

Scheda Tecnica e di montaggio per base sospesa con lavabo in appoggio o semintegrato con indicazione degli ingombri totali e dei cassetti interni del mobile. Istruzioni per il fissaggio a muro e parti idrauliche.




FISSAGGIO A MURO:

- Fare dei fori per applicazione fisher a muro partendo dalle misure indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Applicare le piastrine in dotazione e fissarle con i fisher ai fori appena fatti (vedi immagine fac-simile▼);




- Appendere la base porta lavabo alle piastrine applicate mediante i ganci delle attaccaglie regolabili indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Effettuare la regolazione seguendo le esigenze di montaggio (vedi schema ▼);

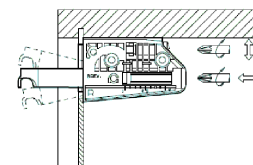


28 mm REGOLAZIONE VERTICALE

25 mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE

- Installare l'angolare di sostegno in dotazione (vedi immagine fac-simile ▼) nella parte inferiore della base porta lavabo posizionandolo centralmente, come indicato in rosso nel disegno tecnico a sinistra.

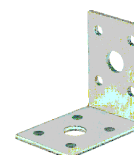

SCHEDA TECNICA BASE PORTA LAVABO SOSPESA cm. 60/80/100 PER LAVABO PIATTO

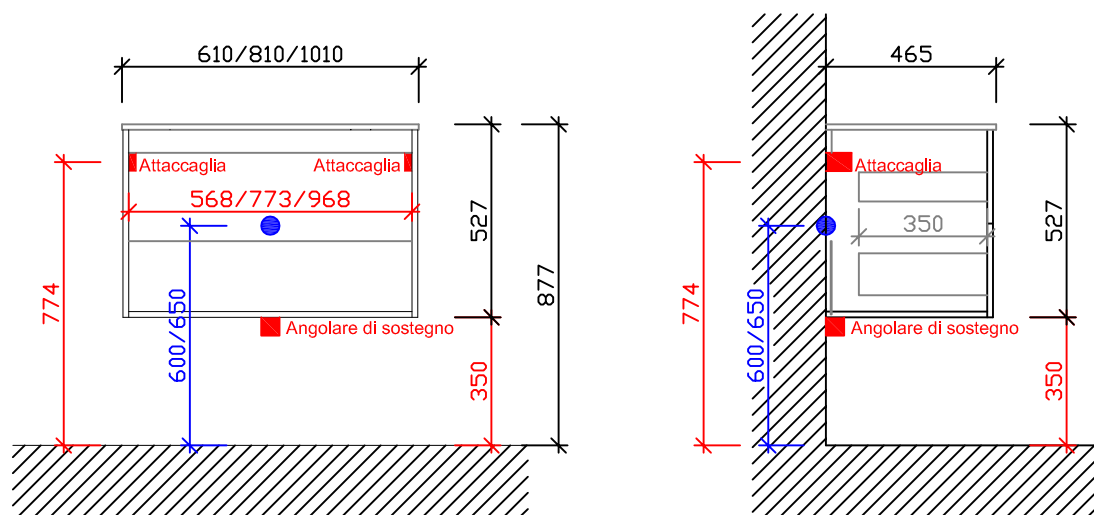

■ FISSAGGIO A MURO

■ ALTEZZA SCARICO

Scheda Tecnica e di montaggio per base sospesa con lavabo piatto con indicazione degli ingombri totali e dei cassetti interni del mobile. Istruzioni per il fissaggio a muro e parti idrauliche.




FISSAGGIO A MURO:


- Fare dei fori per applicazione fisher a muro partendo dalle misure indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Applicare le piastrine in dotazione e fissarle con i fisher ai fori appena fatti (vedi immagine fac-simile ▼);




- Appendere la base porta lavabo alle piastrine applicate mediante i ganci delle attaccaglie regolabili indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Effettuare la regolazione seguendo le esigenze di montaggio (vedi schema ▼);

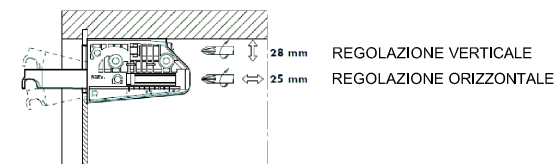

- Installare l'angolare di sostegno in dotazione (vedi immagine fac-simile ▼) nella parte inferiore della base porta lavabo posizionandolo centralmente, come indicato **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra.

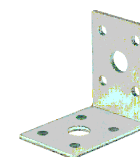

SCHEDA TECNICA CASSETTONE NINFA PORTA LAVABO SOSPESA cm. 60/80/100 PER LAVABO ALTO/IN APPOGGIO

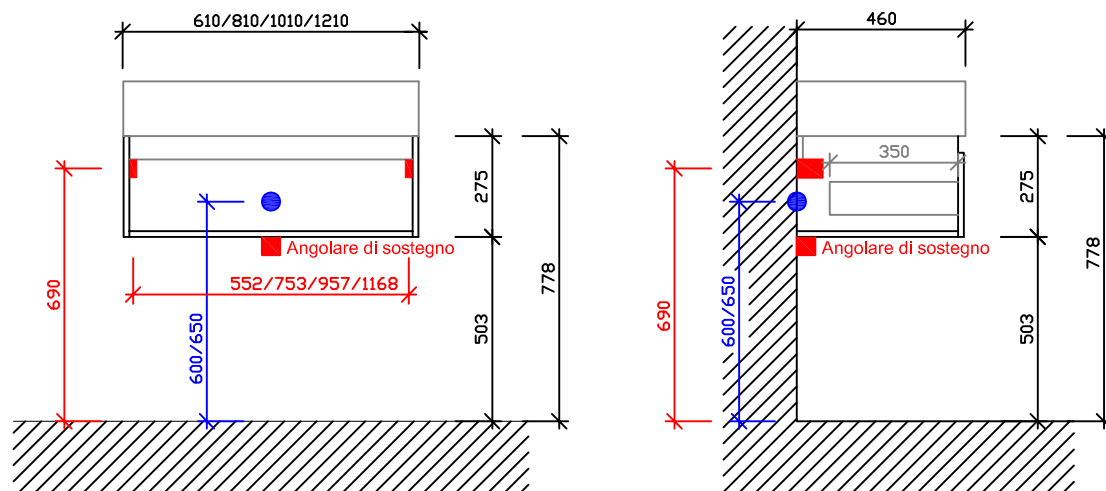

■ FISSAGGIO A MURO

■ ALTEZZA SCARICO

Scheda Tecnica e di montaggio per cassettone NINFA con lavabo alto o in appoggio con indicazione degli ingombri totali e dei cassetti interni del mobile. Istruzioni per il fissaggio a muro e parti idrauliche.




FISSAGGIO A MURO:

- Fare dei fori per applicazione fisher a muro partendo dalle misure indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Applicare le piastrine in dotazione e fissarle con i fisher ai fori appena fatti (vedi immagine fac-simile ▼);



- Appendere la base porta lavabo alle piastrine applicate mediante i ganci delle attaccaglie regolabili indicate **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra;
- Effettuare la regolazione seguendo le esigenze di montaggio (vedi schema ▼);

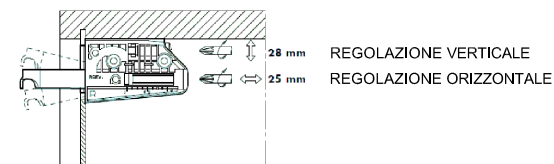

- Installare l'angolare di sostegno in dotazione (vedi immagine fac-simile ▼) nella parte inferiore della base porta lavabo posizionandolo centralmente, come indicato **in rosso** nel disegno tecnico a sinistra.

